

高品位尿素水

クリーニングAT ノックス

ディーゼル車用尿素水規格適合品

SHIFT

株式会社 シフト

高品位尿素水

クリーンATノックス

ディーゼル車用尿素水規格適合品




クリーンATノックスについて



- ディーゼル車用尿素水溶液は、厳しい規格(AUS 32 JIS K 2247)をクリアした商品である事が望ましく、クリーンATノックスはその規格に準拠した高品位尿素水です。
- 「AdBlue®」(アドブルー)は、ドイツ自動車工業会が所有する商標権であり、日本では「AUS 32 JIS K 2247合格品」に相当します。
- 独自の精製技術と配送ネットワークにより、品質のよい商品を迅速にお客様へお届けすることが可能です。
- 規格該当品の為、尿素SCRシステム搭載の全車種において使用できます。



尿素SCRシステム

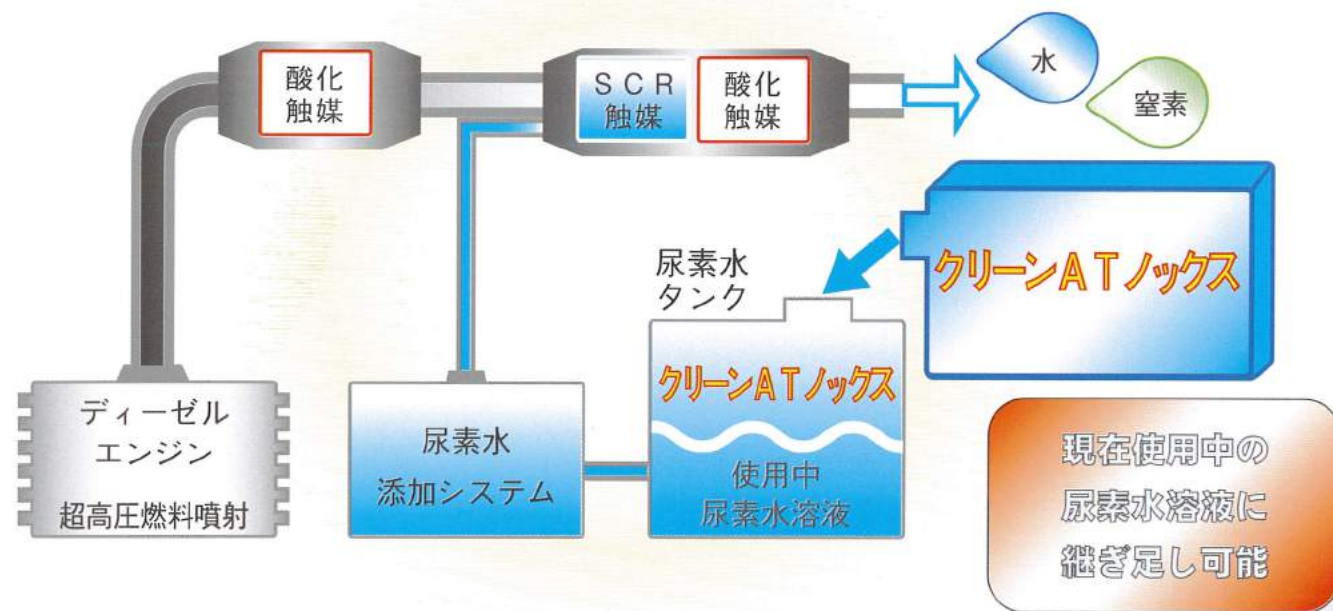

実績は、大手運送会社・大手バス会社・貨物組合等にも納入しています。



クリーンATノックスの製品規格(AUS 32 JIS K 2247)



項目	規格	項目	規格
尿素濃度	31.8~33.2wt%	鉄	0.5mg/kg以下
密度(20℃)	1.0870~1.0930g/m ³	銅	0.2mg/kg以下
屈折率(20℃)	1.3814~1.3843	亜鉛	0.2mg/kg以下
アルカリ度(NH ₃ 換算)	0.2%以下	クロム	0.2mg/kg以下
ピウレット	0.3%以下	ニッケル	0.2mg/kg以下
アルデヒド	5mg/kg以下	アルミニウム	0.5mg/kg以下
不溶解分	20mg/kg以下	マグネシウム	0.5mg/kg以下
りん酸(PO ₄)	0.5mg/kg以下	ナトリウム	0.5mg/kg以下
カルシウム	0.5mg/kg以下	カリウム	0.5mg/kg以下



販売荷姿

20 L BIB



1000 L コンテナ
外寸: W1000×D1000×H1200cm



ポンピング配送



保管温度にあたっての注意



容器内の尿素水は常に30℃以下で保管することが好ましい条件です。40℃では製品寿命は4ヶ月となり、容器内の温度上昇により大きく製品寿命が低下します。一方、尿素水は-11℃で結晶化するため、保管容器内の温度は-10℃以上の液温になるように管理してください。

保存温度	適温						
	0℃	10℃	20℃	30℃	40℃	50℃	60℃
ポットライフ	∞	75年	11年	23ヵ月	4ヵ月	1ヵ月	1週間



品質管理・取扱いについて



本製品は直射日光を避け、換気のよい定められた場所で密閉して保管してください。子供の手の届かない場所に保管してください。取扱いに際しては、お使いになられる尿素SCRシステム搭載ディーゼルエンジン車のマニュアル・取扱説明書の他、本製品容器に記載された取扱説明書並びに製造元作成の製品安全データシートに従い、使用上の注意を守り、正しくご使用ください。



尿素水フィルターの定期交換について



尿素SCRシステムには専用のフィルターが使用されています。尿素水フィルターはポンプモジュール下部にあります。交換時期は100,000kmまたは1年ごとです。交換しないで使用しますと、目詰まりの原因となります。定期交換の時期や方法を正しく覚え、確実に交換して下さい。

ひとことメモ

尿素水は凍結しても、溶ければ品質に変化はありません。そのまま使用できます。尿素水を保管、携帯する場合は尿素水購入時の容器を使用して下さい。また他の容器を使用する場合は、専用容器を準備し、水やゴミなどの異物が付着していないきれいなポリエチレン樹脂タンク(PE)または、ステンレス鋼の容器をご使用ください。

 有料オプション

－ 充填用ポンプ一式 －



ハンディポンプ本体部HP-201型 100V



ホース5M先端25Aメスカプラ



流量計(ニップル付き)



ガンノズル

－ 自重落下用ホースセット －



ホース5m(両端50A+25Aカプラ付き)



カムロックアダプター



ガンノズル



1000L用遮熱カバー



商品注文の流れ



A代理店

B代理店

C代理店

注文



SHIFT

2～3日

配送



御社 納入



補償について



当社では尿素水溶液が原因で車両にトラブルが発生した場合、直ちに原因を究明させて頂くシステムを持っております。万が一、弊社取扱い尿素水溶液に出荷段階で問題が生じていた場合は、PL保険にて対応させていただきます。

お問い合わせ先



株式会社 シフト

販売元

【本社】〒591-8025 大阪府堺市北区長曾根町46 ACC4F

TEL: 072-252-3231 FAX: 072-252-3310

【東京事務所】〒104-0061 東京都中央区銀座1-21-9 箱健ビル3F

TEL: 03-6228-6012 FAX: 03-6228-6014

<http://www.shift-kk.co.jp/>

E-Mail: info@shift-kk.co.jp